

MODO DE CAPTURA

Puede realizar los ajustes de la filmación continua.


Ajuste	Detalles
GRABAR UNA CAPTURA	Graba una imagen fija.
GRABACIÓN CONTINUA	Graba imágenes fijas en forma continua cuando presiona el botón INSTANTÁNEA.

Nota :

- Algunas tarjetas SD no son compatibles con la filmación continua.
- La velocidad de filmación continua se reducirá si se utiliza esta función repetidamente.
- Es posible que “GRABACIÓN CONTINUA” no funcione cuando “TAM.IMAGEN” se ajusta en “2400X1344(3.2M)”. (GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

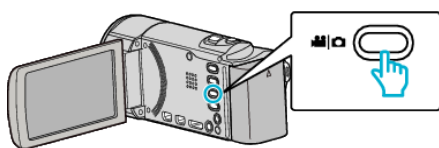


- 2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse “MENU”.

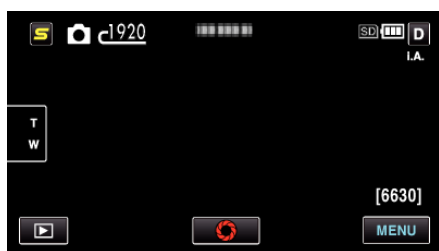

- 4 Pulse “MODO DE CAPTURA”.

