


## Ajuste del botón USUARIO

Al designar una de las funciones manuales de ajuste que usted utiliza con frecuencia al botón USER, podrá acceder a la función rápidamente.


### Designar una función al botón USER

- 1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

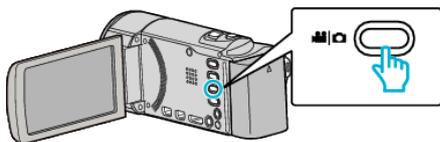

- Aparece el ícono de modo vídeo o imagen fija.

- 2 Pulse "MENU".

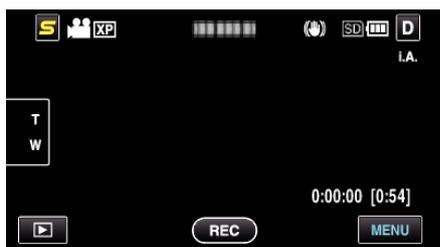

- 3 Pulse "CONF. BOTÓN DE USU.".



- Pulse  $\wedge$  o  $\vee$  para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse  $\leftarrow$  para regresar a la pantalla anterior.

- 4 Seleccione la función deseada.



Puede seleccionar una de las siguientes funciones.

- NOCHE
- PRIOR. TOQUE AE/AF
- FOCO
- COMP. CONTRALUZ
- BALANCE BLANCOS
- DIS (modo vídeo)
- TEMPORIZ. (modo imagen fija)

### Realizar ajustes con el botón USER

Funciona de la siguiente manera.

- En el caso de funciones que están encendidas o apagadas (NOCHE, COMP. CONTRALUZ, DIS, TEMPORIZ.)

Presione el botón USER para encender o apagar la función.

- En el caso de FOCO

Presione el USER botón para cambiar FOCO de automático a manual. Para ajustar el enfoque manualmente, consulte "Ajuste manual del enfoque" (p. 0 ).

- En el caso de funciones que tienen configuraciones a seleccionar (PRIOR. TOQUE AE/AF, BALANCE BLANCOS)

- 1) Presione el botón USER.
- 2) Pulse la función que desea configurar.

**Nota :**

- El botón USER no es válido cuando el menú aparece en pantalla.