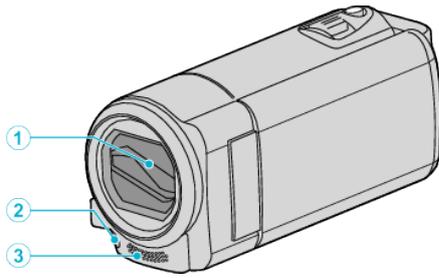


**Frente**

- 1** Cubierta de la lente
  - No toque la lente ni la cubierta de la lente.
  - No cubra la lente con sus dedos durante la grabación.
- 2** Luz (GZ-HM650/GZ-HM670/GZHM690)
  - Encienda la luz si filma en sitios oscuros.
- 3** Micrófono estéreo
  - No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.