


Operación del Menú común


Puede configurar opciones comunes de configuración sin importar el modo utilizando el menú común.

1 Pulse "MENU".


- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

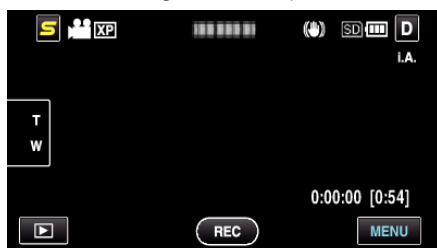

2 Pulse "⚙️".

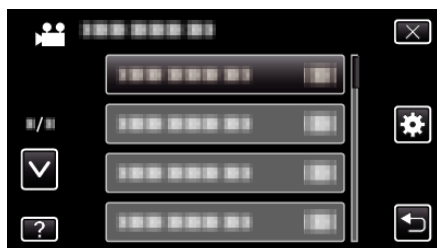

3 Pulse el ajuste deseado.

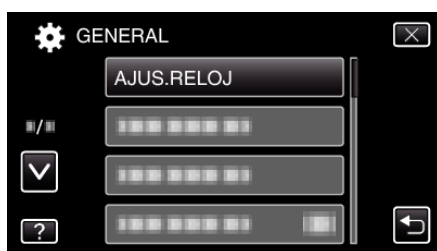

Nota : _____

- Para salir de la pantalla

Pulse "X" (salir).

- Para volver a la pantalla anterior

Pulse "↶" (regresar).

- Para ver el archivo de ayuda

Pulse "?" (ayuda) y pulse las opciones.
