


Conexión a través del mini conector HDMI

Si está utilizando un HDTV, puede reproducir en calidad HD conectándose a un conector HDMI.


- Utilice un minicable de alta velocidad HDMI como el mini cable HDMI cuando no utilice el provisto.
- Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

1 Conecte el dispositivo a un televisor.

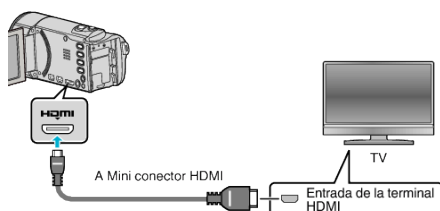

- Apague la videocámara presionando el botón durante unos 2 segundos.

2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.

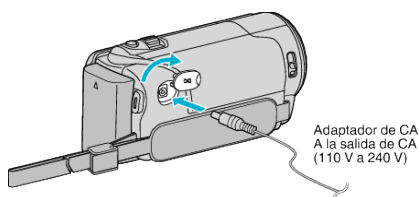

3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del conector conectado.



4 Reproduzca un archivo.



- Nota :**
- Aún cuando "VER EN TV" en el menú común se encuentra configurado en "ON" durante la reproducción de vídeo, los botones (iconos) y la fecha/hora no aparecerán en el TV conectado. Además, los botones (iconos) y la fecha/hora que aparecen en el monitor LCD de esta unidad no desaparecerán incluso luego de 3 segundos.
 - Cambie los ajustes a "SALIDA HDMI" según la conexión.
 - Cuando la unidad se encuentre conectada al TV mediante un mini cable HDMI, es posible que no se vean ni oigan las imágenes y los sonidos adecuados (según el TV conectado). En estos casos, realice lo siguiente:
 - 1) Desconecte el mini cable HDMI y conéctelo nuevamente.
 - 2) Apague esta unidad y vuelva a encenderla.
 - Si tiene preguntas sobre el TV o el método de conexión, póngase en contacto con el fabricante del TV.