

FORMATEAR MEM INT (GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

Elimina todos los archivos de la memoria integrada.


Ajuste	Detalles
ARCHIVO	Elimina todos los archivos de la memoria integrada.
ARCHIVO Y N ^o GESTIÓN	Elimina todos los archivos de la memoria integrada y restablece la carpeta y los números de archivos a "1".

Precaución :


- Si se formatea la memoria integrada, todos los datos incluidos en ella se eliminarán.
Realice una copia de todos los archivos a una computadora antes de realizar el formateado.
- Conecte el adaptador de CA cuando vaya a formatear la memoria integrada. No se podrá realizar el formateado si el adaptador de CA no está conectado.

Visualización de la opción

- 1 Pulse "MENU".

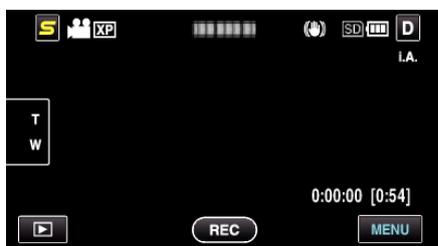

- 2 Pulse "⚙️".

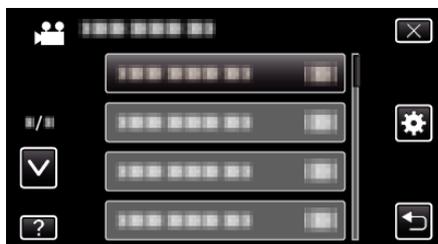

- 3 Pulse "FORMATEAR MEM INT".

