


Funcionamiento del menú de acceso directo a funciones de rostro


Puede configurar varios ajustes de funciones relacionadas con el rostro ya sea en modo de grabación de vídeo o imagen fija utilizando el menú de acceso directo a funciones de rostro.

- 1 Pulse “S” en el modo de grabación de vídeo o imagen fija.

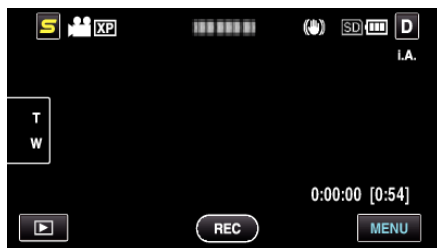

- 2 Pulse el menú y ajuste deseados.

- Menú de acceso directo a funciones de rostro durante modo de grabación de vídeo

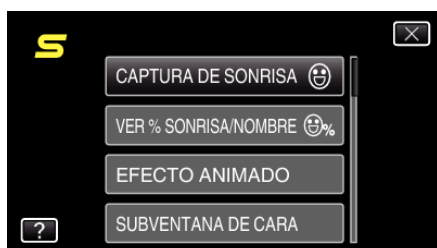

- Menú de acceso directo a funciones de rostro durante modo de grabación de imagen fija



Nota :

- Para salir de la pantalla

Pulse “X” (salir).

- Para ver el archivo de ayuda

Pulse “?” (ayuda) y pulse las opciones.