


Eliminación de archivos seleccionados

Elimina los archivos seleccionados.

Precaución :

- No se pueden restaurar los archivos eliminados.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

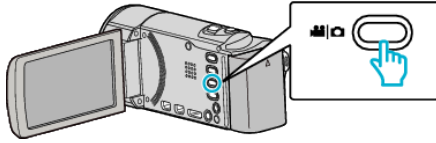

2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.



- Mientras el modo de vídeo se muestre en la imagen, las mismas operaciones se aplican para el modo de imágenes fijas.


3 Pulse .



4 Pulse sobre los archivos para eliminar.




- ✓ aparece sobre los archivos seleccionados.
Para eliminar ✓ de un archivo, pulse sobre el archivo nuevamente.
- Pulse "SEL. TODO" para seleccionar todos los archivos.
- Pulse "LIB. TODO" para anular todas las selecciones.
- Las imágenes fijas que se graben de manera continua en 2 segundos o con el modo de filmación continua se verán reagrupadas.
Únicamente el primer archivo grabado se muestra y el grupo aparece con un cuadro verde. Cuando se pulsa, aparece una pantalla de índice de los archivos agrupados. Pulse sobre los archivos para eliminar, y luego pulse "←".

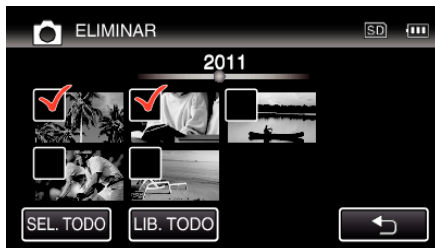

5 Pulse "AJUSTE".



6 Pulse "EJECUTAR" para confirmar la eliminación.

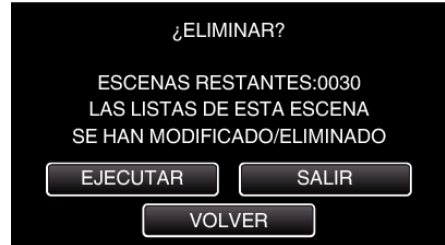

- Después de que la eliminación se haya completado, pulse "ACEPTAR".
- Para cancelar la eliminación, pulse "SALIR".

Nota :

- Los archivos protegidos no se pueden eliminar.
Anule la protección antes de eliminar el archivo.