


SOPORTE GRAB. VÍDEO (GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

Ajusta los medios de grabación y reproducción de los vídeos.


Ajuste	Detalles
MEMORIA INTEGRADA	Graba vídeos a la memoria integrada de esta unidad.
TARJETA SD	Graba vídeos a la tarjeta SD.

Visualización de la opción

- 1 Pulse "MENU".

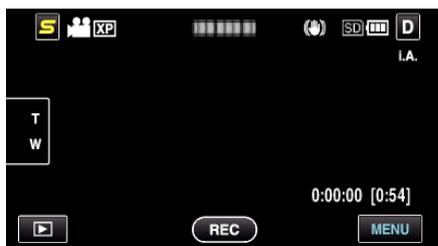

- 2 Pulse "⚙️".

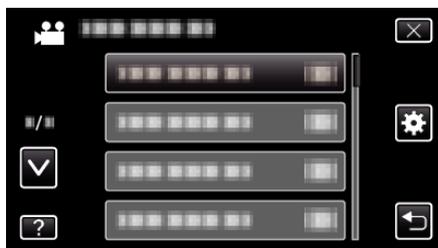

- 3 Pulse "SOPORTE GRAB. VÍDEO".

