


Parte posterior

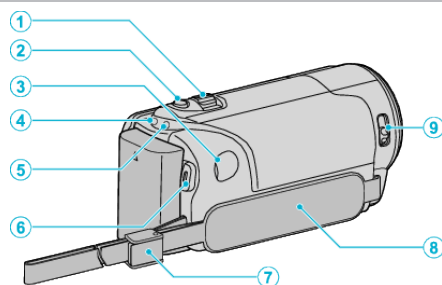

- 1** Palanca de zoom/volumen
 - Durante la filmación: Ajusta el intervalo de filmación.
 - Durante la reproducción (pantalla de índice): Se mueve a la siguiente o anterior página.
 - Durante la reproducción de vídeo: Ajusta el volumen.
- 2** Botón SNAPSHOT (grabación de imágenes fijas)
 - Toma una imagen fija.
- 3** Conector de CC
 - Realiza la conexión a un adaptador de CA para cargar la batería.
- 4** Luz de ACCESS (Acceso)
 - Se enciende/destella durante la grabación o la reproducción.
No retire las baterías, adaptador de CA o tarjeta SD.
- 5** Luz POWER/CHARGE (alimentación/carga)
 - Se enciende: Alimentación "ENCENDIDA"
 - Destella: Carga en curso
 - Se apaga: Carga terminada
- 6** Botón START/STOP (grabación de vídeo)
 - Inicia o detiene la grabación de vídeo.
- 7** Traba de correa
- 8** Correa de mano
 - Coloque su mano a través de la correa de mano para sostener esta unidad firmemente.
- 9** Interruptor de la cubierta de la lente
 - Abre y cierra la cubierta de la lente.