


공장 출하 시 초기설정

모든 설정을 최초 기본값으로 되돌립니다.


1 “MENU”에 손끝을 댍니다.




2 “⚙”에 손끝을 댍니다.

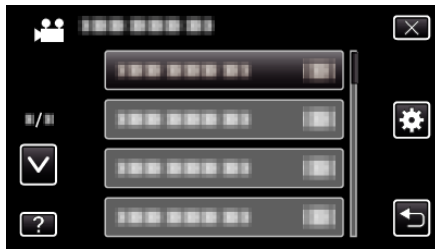

3 “공장출하시 초기설정”에 손끝을 댍니다.

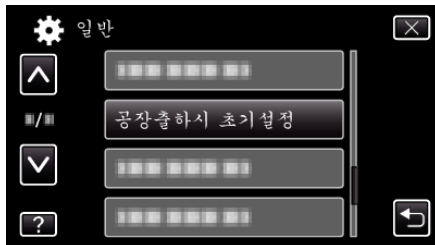

4 “예”에 손끝을 댍니다.

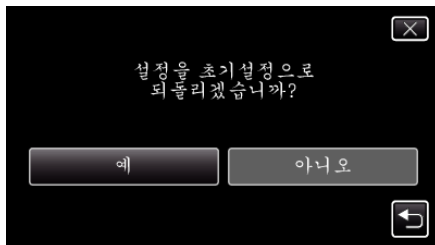

- 모든 설정이 최초 기본값으로 돌아갑니다.