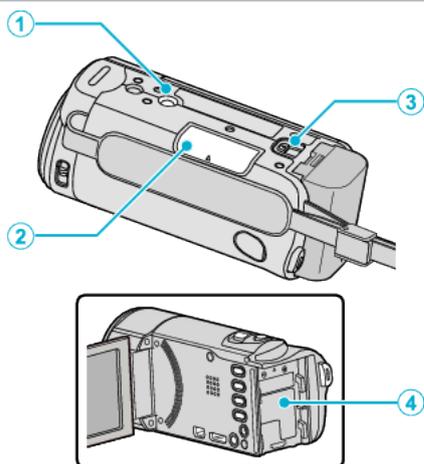


Unterseite

- 1** Stativbefestigungssockel
- 2** Steckplatz für SD-Karte
 - Setzen Sie eine optionale SD-Karte ein.
- 3** Akkulösetaste
- 4** Akkuhalterung