

ANZEIGE AUF TV-GERÄT

Zeigt Symbole sowie Datum/Zeit auf einem Fernsehbildschirm an.

Einstellung	Details
AUS	Zeigt keine Symbole oder Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an.
EIN	Zeigt Symbole bzw. Datum/Zeit auf dem Fernsehgerät an.

HINWEIS :


- Ist das Gerät über den HDMI-Anschluss an ein Fernsehgerät angeschlossen, werden bei der Videowiedergabe auch bei Einstellung auf „EIN“ Schaltflächen (Symbole) und Tag/Uhrzeit auf diesem nicht angezeigt.

Anzeige des Menüpunkts

- Berühren Sie „MENU“.



- Berühren Sie „⚙️“.

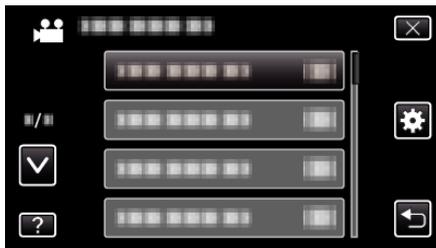

- Berühren Sie „ANZEIGE AUF TV-GERÄT“.

