AUFN.-MEDIUM FOTO (GZ-HM650/GZ-HM655)

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Standbilder fest.

Einstellung	Details
EINGEBAUTER SPEICHER	Speichert Standbilder im eingebauten Speicher dieses Geräts.
SD-KARTE	Speichert Standbilder auf der SD-Karte.

Anzeige des Menüpunkts

1 Berühren Sie „MENU“.

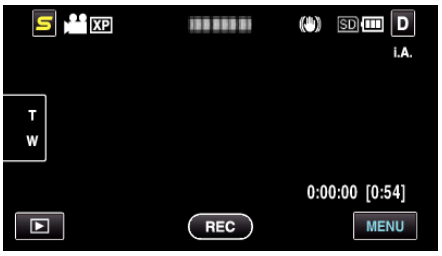

2 Berühren Sie „⚙“.

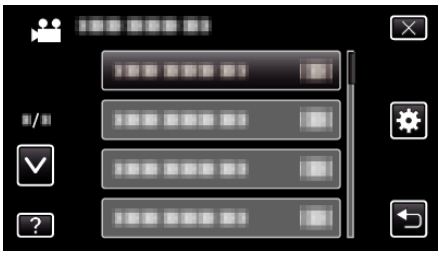

3 Berühren Sie „AUFN.-MEDIUM FOTO“.