


**ANZEIGE DATUMSTYP**

Zur Einstellung der Reihenfolge von Jahr, Monat, Tag und des Zeitanzeigeformats (24H/12H).

1 Berühren Sie „MENU“.



2 Berühren Sie „⚙️“.

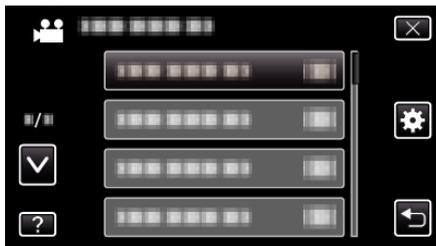

3 Berühren Sie „ANZEIGE DATUMSTYP“.



4 Berühren Sie diese Funktion, um das Format von Datums- und Zeitanzeige ein.



- Für die Datumsanzeige können Sie eines der Formate „MM.TT.JJJJ“, „JJJJ.MM.TT“ und „TT.MM.JJJJ“ auswählen.
- Für die Zeitanzeige können Sie eines der Formate „12h“ und „24h“ auswählen.
- Berühren Sie die Bedientasten  $\wedge$  oder  $\vee$ , um den Cursor zu bewegen.
- Berühren Sie nach dem Einstellen „OK“.



- Die Reihenfolge von „Jahr, Monat, Tag, Zeit“ ändert sich entsprechend dem Datumsanzeigestil.

**Uhrstil**

Der Uhrstil dieses Geräts variiert je nach Modell.

