


Bezeichnung der Tasten und Funktionen auf dem LCD-Monitor

Die folgenden Bildschirmanzeigen erscheinen im Video- bzw. Standbildmodus und können als Touchscreen bedient werden.

Aufnahmebildschirm (Video/Standbild)

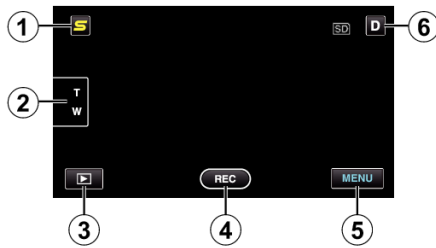


- 1 Taste Kurzmenü Gesichtserkennung
 - Zum Aufrufen eines Kurzmenüs der Gesichtserkennungsfunktionen.
- 2 Zoomtaste
- 3 Taste Wiedergabemodus
 - Schaltet in den Wiedergabemodus.
- 4 Aufnahme Start/Stopp Taste
 - **REC**: Starttaste Videoaufnahme
 - **●||**: Stopptaste Videoaufnahme
 - **⊞**: Taste Standbildaufnahme
- 5 Menütaste
- 6 Anzeigetaste

Einige Anzeigen werden nach etwa 3 Sekunden ausgeblendet. Verwenden Sie die **D** Taste wie unten dargestellt, um zwischen den Anzeigen umzuschalten.


- **D** Taste berühren
Nach jeder Berührung werden die Anzeigen etwa 3 Sekunden lang eingeblendet.
- **D** Taste gedrückt halten
Die Anzeigen sind nun so fixiert, dass sie nicht ausgeblendet werden. Nach dem Einstellen ändert sich die Anzeigetaste von **D** in **D^P**. Berühren Sie **D^P**, um die Anzeigen wieder auszublenden.

Wiedergabebildschirm (Video)

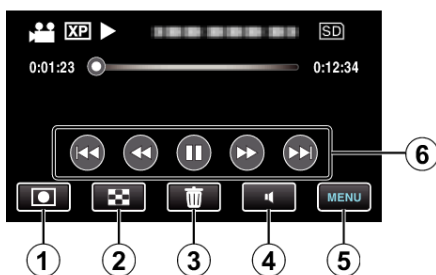


- 1 Taste Aufnahmemodus
 - Schaltet in den Aufnahmemodus.
- 2 Taste Index-Bildschirm
- 3 Taste Löschen
- 4 Taste Lautstärkeeinstellung
- 5 Menütaste
- 6 Bedientasten

Wiedergabebildschirm (Standbild)

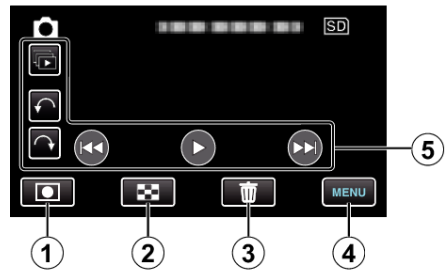

- 1 Taste Aufnahmemodus
 - Schaltet in den Aufnahmemodus.
- 2 Taste Index-Bildschirm
- 3 Taste Löschen
- 4 Menütaste
- 5 Bedientasten

Index-Bildschirm

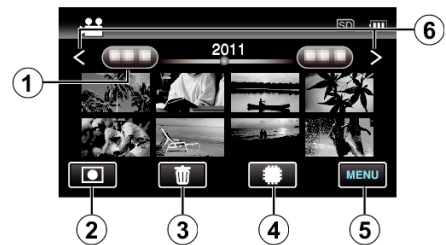

- 1 Taste Datum
- 2 Taste Aufnahmemodus
 - Schaltet in den Aufnahmemodus.
- 3 Taste Löschen
- 4 Taste Medienwiedergabe
 - Zum Umschalten zwischen SD-Karte und eingebautem Speicher bzw. Steckplatz A und Steckplatz B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446).
- 5 Menütaste
- 6 Taste Seite vor/zurück

Menü-Bildschirm



- 1 Hilfe-Taste
- 2 Menüpunkte
- 3 Taste Zurück
- 4 Taste Menü Allgemein
- 5 Taste Schließen