


WINDFILTER

Verringert das vom Wind verursachte Geräusch.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert die Funktion.
EIN	Aktiviert die Funktion.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.

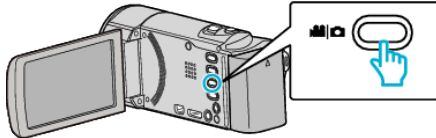


- 2 Berühren Sie , um den Aufnahmemodus auszuwählen.



- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

- 3 Berühren Sie „MENU“.

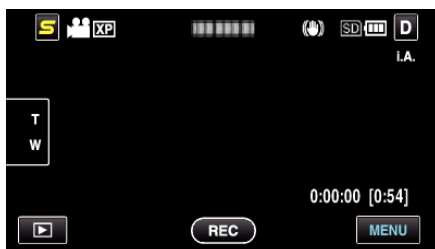

- 4 Berühren Sie „WINDFILTER“.

