


Einstellen der BENUTZER-Taste

Wenn Sie eine der von Ihnen häufig vorgenommenen manuellen Einstellfunktionen der Taste USER zuweisen, ist ein rascher Zugriff auf die Funktion möglich.


Der Taste USER eine Funktion zuweisen

- 1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

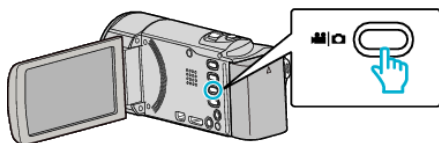

- Das Symbol für den Video- oder Standbildmodus wird angezeigt.

- 2 Berühren Sie „MENU“.

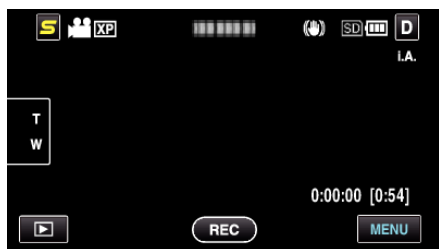

- 3 Berühren Sie „BEN.-TASTEN-EINST.“.



- Berühren Sie $\wedge$ oder $\vee$ um durch Auf- oder Abwärtsscrollen weitere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen.
- Berühren Sie $\times$, um das Menü zu verlassen.
- Berühren Sie $\hookrightarrow$, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- 4 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus.



Sie können eine der folgenden Funktionen auswählen.

- NACHT
- TOUCH-ERKENNG. AE/AF
- FOCUS
- GEGENLICHTKOMP.
- WEISSABGLEICH
- BILD-STABILISIERUNG (Videomodus)
- SELBSTAUSLÖSER (Standbildmodus)

Einstellungen mit der Taste USER vornehmen

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

- Bei Funktionen, die ein- und ausgeschaltet werden (NACHT, GEGENLICHTKOMP., BILD-STABILISIERUNG, SELBSTAUSLÖSER)

Drücken Sie die Taste USER, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

- Bei FOCUS

Drücken Sie die Taste USER, um den FOCUS zwischen Auto und Manuell umzuschalten. Für eine manuelle Fokus-Einstellung siehe „Manuelle Fokuseinstellung“ (s. 0).

- Bei Funktionen, bei denen Einstellungen ausgewählt werden müssen (TOUCH-ERKENNG. AE/AF, WEISSABGLEICH)

- 1) Drücken Sie die Taste USER.
- 2) Berühren Sie die einzustellende Funktion.

HINWEIS :

- Die Taste USER ist bei angezeigtem Menü nicht aktiv.