


## Vorderansicht

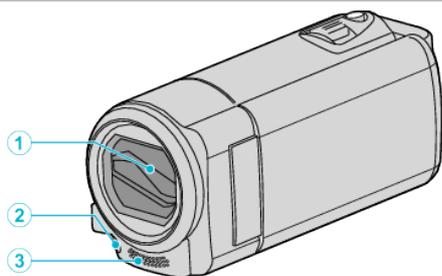

### 1 Objektivabdeckung

- Berühren Sie nicht das Objektiv oder die Objektivabdeckung.
- Decken Sie das Objektiv während der Aufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.

### 2 Licht (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

- Schalten Sie das Licht ein, wenn Sie an dunklen Standorten filmen.

### 3 Stereomikrofon

- Decken Sie das Mikrofon während der Videoaufnahme nicht mit Ihren Fingern ab.