


ALLE DATEN LÖSCHEN (GZ-HM650/GZ-HM655)

Führen Sie diesen Vorgang aus, wenn Sie das Gerät entsorgen oder einer anderen Person überlassen wollen.

- 1 Berühren Sie „MENU“.




- 2 Berühren Sie „⚙️“.

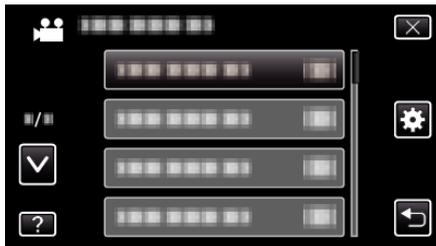

- 3 Berühren Sie „ALLE DATEN LÖSCHEN“.



- 4 Berühren Sie „JA“.

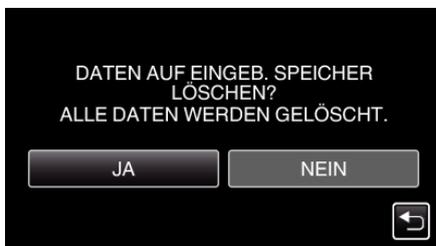

- Berühren Sie „OK“, wenn die Löschung erfolgt ist.

VORSICHT :

- Schließen Sie beim Formatieren des integrierten Speichers das AC-Netzteil an. Der Löschvorgang kann nicht stattfinden, wenn das AC-Netzteil nicht angeschlossen ist.

HINWEIS :

- Wiederholen Sie den Vorgang, um die Wiederherstellung von Daten zu erschweren.