

Verschieben von Dateien auf eine SD-Karte (GZ-HM650/GZ-HM655)

Sie können Videos und Standbilder aus dem eingebauten Speicher auf eine SD-Karte verschieben.


Dateien, die Sie verschieben, werden aus dem eingebauten Speicher gelöscht.

Es ist praktisch, Standbilder auf SD-Karten zu verschieben, wenn Sie sie zum Drucken (Entwickeln) zu einem Geschäft bringen möchten.


VORSICHT :

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Zielmedium genügend Speicherplatz vorhanden ist.
- Das Verschieben von Videos von einer SD-Karte in den eingebauten Speicher ist nicht möglich.

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.

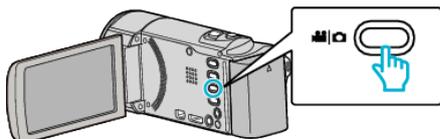

2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

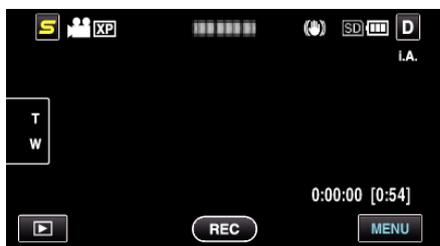

- Berühren Sie , um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.
- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

3 Berühren Sie „MENU“.



4 Berühren Sie „VERSCHIEBEN“.



5 Berühren Sie die Dateien, um sie zu verschieben.



- ✓ wird auf den ausgewählten Dateien angezeigt.
Um ✓ von einer Datei zu entfernen, berühren Sie die Datei erneut.
- Berühren Sie „WAHL ALLE“, um alle Dateien auszuwählen.

- Berühren Sie „ALLE FREI“, um alle Auswahlen aufzuheben.
- „EINST.“ ist deaktiviert, wenn keine Datei ausgewählt ist.

6 Berühren Sie „EINST.“.



7 Berühren Sie „JA“.



- Verschieben der Dateien beginnt.
- Berühren Sie nach dem Verschieben „OK“.