



## Wiedergabe von Videos

Sie können die aufgenommenen Videos oder Standbilder aus dem Index (Minibild-Anzeige) auswählen und wiedergeben.

1 Wählen Sie den Videomodus aus.

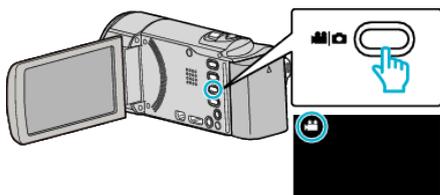

2 Berühren Sie , um den Wiedergabemodus auszuwählen.

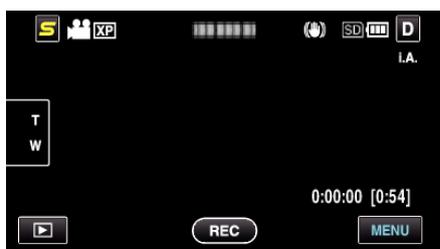


3 Berühren Sie die Datei, um die Wiedergabe zu starten



- Berühren Sie , um das Medium für die Wiedergabe auszuwählen.
- Berühren Sie , um die Wiedergabe anzuhalten.
- Berühren Sie , um zum Index zurückzukehren.
- Berühren Sie , um in den Aufnahmemodus zurückzukehren.


### Bedientasten für die Videowiedergabe

#### Index-Bildschirmanzeige

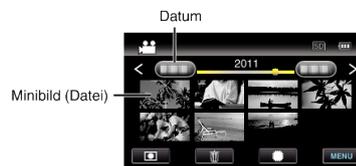

Anzeige	Beschreibung
Datum	Geht zum vorherigen/nächsten Datum
<	Zeigt den vorherigen Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an
>	Zeigt den nächsten Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an
Minibild (Datei)	Berühren des Minibilds - Startet die Wiedergabe Blättern nach links - Gleitet zum vorherigen Index-Bildschirm (Minibildanzeige) Blättern nach rechts - Gleitet zum nächsten Index-Bildschirm (Minibildanzeige)
Zoom-Regler	Zeigt den vorherigen/nächsten Index-Bildschirm (Minibildanzeige) an
Aufnahmemodus	Schaltet in den Aufnahmemodus.
	Zeigt den Index-Bildschirm (Minibildanzeige) zum Löschen an
	Schaltet zwischen dem jeweiligen Index-Bildschirm des integrierten Speichers und der SD-Karte um
MENU	Zeigt den Menübildschirm an

#### Während der Videowiedergabe

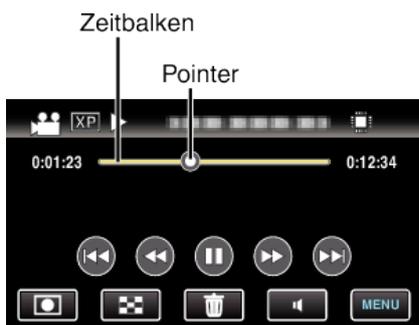

Anzeige	Beschreibung
---------	--------------

<b>Pointer</b>	Zeigt die aktuelle Wiedergabeposition innerhalb der Szene an
<b>Zeitbalken</b>	Berühren einer beliebigen Position - Geht zur berührten Position Ziehen der Wiedergabeposition nach links oder rechts - Startet die Wiedergabe in der neuen Position
	Zurück zum Szenenbeginn
	Suche rückwärts
	Wiedergabe/Pause
	Suche vorwärts
	Weiter zum nächsten Video
<b>Aufnahmemodus</b>	Schaltet in den Aufnahmemodus.
	Stopp (zurück zum Index)
	Löscht die aktuell ausgewählte Datei.
	Lautstärkeeinstellung
<b>MENU</b>	Zeigt den Menübildschirm an

## HINWEIS :

- Berühren oder ziehen Sie den Bedienbereich des Touchscreens
- Die Schaltflächen auf dem Touchscreen werden ausgeblendet, wenn das Gerät etwa 3 Sekunden lang nicht bedient wird. Berühren Sie den Bildschirm, um die Schaltflächen wieder anzuzeigen.
- Sie können eine bestimmte Datei entsprechend ihrem Aufnahmedatum suchen.

## VORSICHT :

- Erstellen Sie eine Datensicherung wichtiger Aufnahmedaten. Es wird empfohlen, wichtige Aufnahmedaten zur Aufbewahrung auf einer DVD oder einem anderen Aufnahmemedium zu sichern.
- Dieses Gerät wird von einem Mikrocomputer gesteuert. Elektrostatische Entladungen, Außengeräusche und Interferenzen (von einem Fernsehgerät, Radio, usw.) können den normalen Betrieb beeinträchtigen. Schalten Sie in einem solchen Fall das Gerät aus und entfernen Sie das AC-Netzteil und den Akku. Das Gerät wird in die Grundeinstellungen zurückgesetzt.

- Bei Berühren von bleibt die Lautstärkeleiste auf dem Bildschirm sichtbar, auch wenn 1 Sekunde lang keine Bedienung erfolgt.
- Berühren Sie X, um die Lautstärkeeinstellung zu verlassen.
- Die Lautstärkeeinstellung ist deaktiviert, wenn ein AV-Kabel (Audio/Video) oder HDMI-Kabel angeschlossen ist.

## Prüfen des Aufnahmedatums und anderer Informationen

1 Drücken Sie die Taste INFO.


Sie können das Aufnahmedatum und die Dauer der ausgewählten Datei einblenden.




## Anpassen der Lautstärke von Videos

Die Lautstärke lässt sich durch Berühren der Lautstärketaste regeln.

1 Berühren Sie .

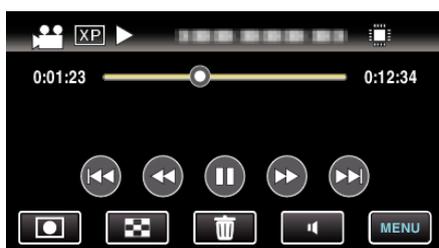

2 Berühren Sie „+“ oder „-“.

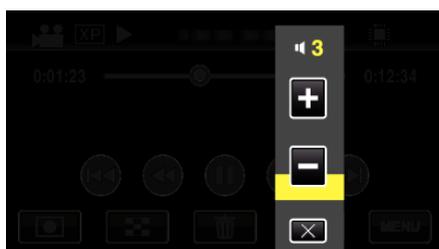

- Bei der Wiedergabe kann die Lautstärke auch mithilfe des Zoom-Reglers angepasst werden.

