

## VIDEOQUALITÄT

Zum Einstellen der Videoqualität.

Einstellung	Details
UXP	Ermöglicht Aufnahmen in der besten Bildqualität. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gilt nur für Blu-ray-Disks Videos, die in High-Definition-Qualität aufgenommen wurden, können nicht auf DVDs gespeichert werden.</li> </ul>
XP	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität.
SP	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.
EP	Ermöglicht lange Aufnahmen.
SSW	Aktiviert die Aufnahme in der Standardauflösung (16:9).
SEW	Aktiviert die Aufnahme in der Standardauflösung (16:9) mit einer geringeren Bitrate als „SSW“.

### HINWEIS :

- Wählen Sie den „UXP“ oder „XP“-Modus zur Vermeidung von Bildrauschen, wenn Sie Szenen mit schnellen Motivbewegungen oder Szenen mit extremen Helligkeitswechseln aufnehmen.
- Speichern Sie im „UXP“-Modus aufgenommene Videos auf einem externen Blu-ray-Laufwerk.
- Von der Bildschirmanzeige der verbleibenden Aufnahmezeit aus können Sie durch deren Berühren die gewünschte „VIDEOQUALITÄT“ einstellen.
- „SSW“ und „SEW“ sind nicht verfügbar, wenn „GESICHTDETAILFENSTER“, „LICHT“ oder „x.v.Color“ eingestellt sind.



## Anzeige des Menüpunkts

- 1 Wählen Sie den Videomodus aus.




- 2 Berühren Sie , um den Aufnahmemodus auszuwählen.



- Mit jeder Berührung wird zwischen Aufnahme- und Wiedergabemodus umgeschaltet.

- 3 Berühren Sie „MENU“.

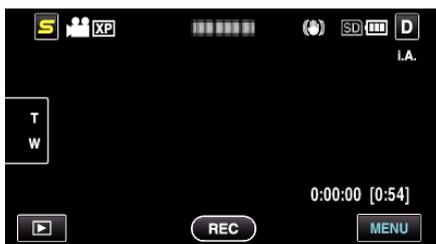

- 4 Berühren Sie „VIDEOQUALITÄT“.