


AUFN.-MEDIUM VIDEO (GZ-HM650/GZ-HM655)

Legt das Aufnahme-/Wiedergabemedium für Videos fest.


Einstellung	Details
EINGEBAUTER SPEICHER	Speichert Videos im eingebauten Speicher dieses Geräts.
SD-KARTE	Speichert Videos auf der SD-Karte.

Anzeige des Menüpunkts

- 1 Berühren Sie „MENU“.

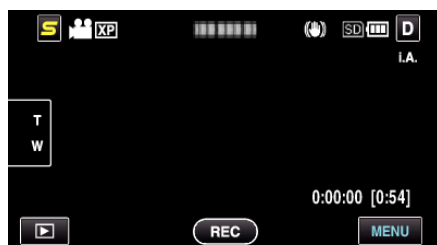

- 2 Berühren Sie „⚙️“.

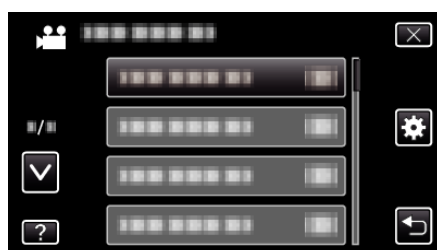

- 3 Berühren Sie „AUFN.-MEDIUM VIDEO“.

