


Réduire les secousses de la caméra

Le réglage du stabilisateur d'image permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement.

- 1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

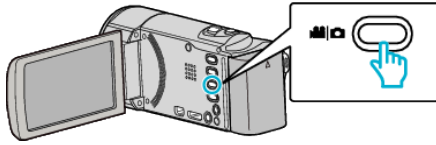

- 2 Appuyez sur "MENU".



- 3 Tapez sur "STABILISATEUR NUM." (stabilisateur d'image).



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur $\times$ pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

- 4 Appuyez sur le réglage désiré.



Affichage	Réglage
 ARRET	Désactive le stabilisateur d'image.
 MARCHE	Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales.
 MARCHE (AIS)	Réduit les secousses de la caméra avec plus d'efficacité pendant les prises de vue grand angle. Uniquement sur l'extrémité grand angle (environ 5x).

Remarque : _____

- Il est recommandé de régler le stabilisateur d'image sur "ARRET" lorsque vous filmez un sujet qui se déplace peu en ayant l'unité sur un trépied.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.
- Ce réglage s'applique uniquement pour l'enregistrement vidéo.