

AFFICHER SUR TV

Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.


Réglage	Détails
ARRET	N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé.
MARCHE	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé.

Remarque :


- Si l'appareil est raccordé à un téléviseur par un connecteur HDMI, les touches (icônes) et la date/l'heure ne seront pas affichées sur le téléviseur pendant la lecture de la vidéo même s'il est réglé sur "MARCHE".

Affichage de l'élément

- 1 Appuyez sur "MENU".

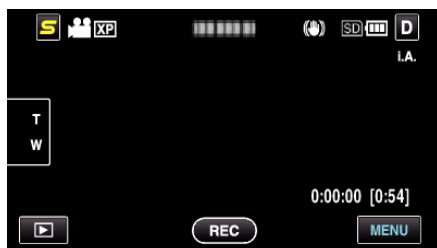

- 2 Appuyez sur "⚙️".

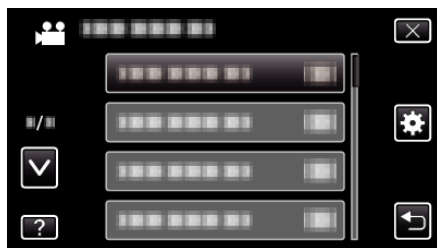

- 3 Appuyez sur "AFFICHER SUR TV".

