


Insérer une carte SD (GZ-HM440/GZ-HM445/ GZ-HM446)


Insérez une carte SD disponible dans le commerce avant tout enregistrement.

Cet appareil s'accompagne de deux fentes pour carte SD. Lorsque deux cartes SD sont insérées, les enregistrements peuvent se poursuivre sur l'autre carte même si la première est pleine.


- 1 Fermez l'écran LCD.

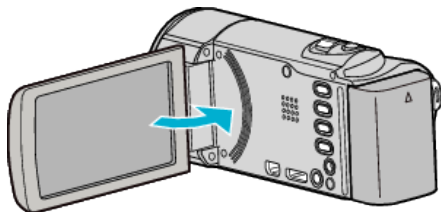

- 2 Ouvrez le volet de protection.

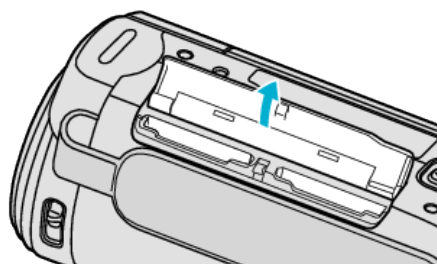

- 3 Insérez une carte SD dans la fente A.

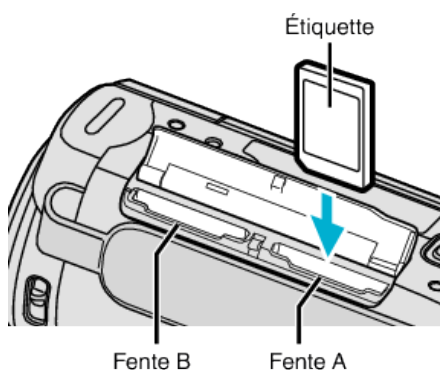

- Insérez la carte SD avec l'étiquette orientée vers l'extérieur.

Attention :

- Assurez-vous de ne pas insérer la carte dans le mauvais sens. Ceci risquerait d'abîmer l'appareil et la carte.
- Coupez le courant de l'appareil avant d'insérer ou de retirer une carte.
- Ne touchez pas la zone de contact en métal lors de l'insertion de la carte.

Remarque :

- L'enregistrement passe automatiquement de la fente A à la fente B une fois que la carte dans la fente A est pleine.
- Pour enregistrer sur la carte, il est nécessaire d'effectuer au préalable les réglages de support.
- Pour utiliser des cartes qui ont été utilisées dans d'autres appareils, il est nécessaire de formater (initialiser) la carte en utilisant "FORMATER LA CARTE SD" à partir des réglages de support.

Retirer la carte

Poussez la carte SD vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

