


**ENR. VIDEO SUR EMPL. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)**

Règle la fente de la carte SD d'enregistrement/de lecture des vidéos.


Réglage	Détails
EMPL. A	Enregistre des vidéos vers la carte SD dans la fente A.
EMPL. B	Enregistre des vidéos vers la carte SD dans la fente B.

**Affichage de l'élément**

- 1 Appuyez sur "MENU".

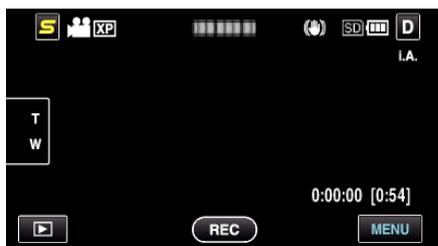

- 2 Appuyez sur "⚙️".

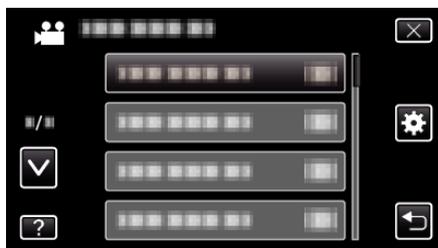

- 3 Appuyez sur "ENR. VIDEO SUR EMPL.".

