



Lire des photos

Vous pouvez sélectionner et lire les photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature).

- 1 Sélectionnez le mode photo.

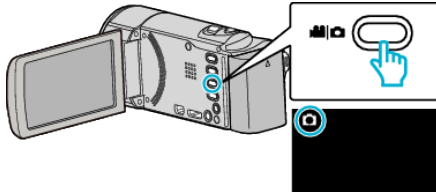

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

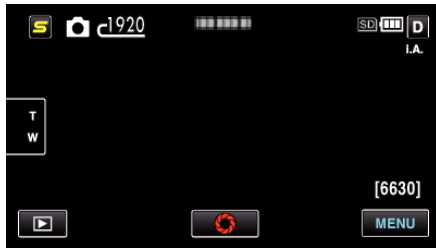


- 3 Tapez sur le fichier pour commencer la lecture.



- Les photos sont enregistrées en continu dans les 2 secondes ou avec le mode de prise de vue continue elles seront regroupées. Seul le premier fichier enregistré est affiché et le groupe est affiché avec un cadre vert.
- Appuyez sur pour sélectionner le support à lire.
- Tapez sur pour retourner à l'écran précédent.
- Appuyez sur pour retourner au mode d'enregistrement.

Touches de fonctionnement pour la lecture de photos


Pendant l'affichage de l'écran d'index

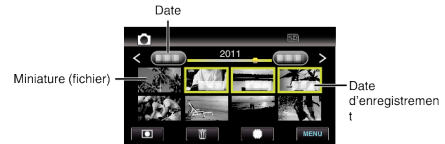

- Les photos sont enregistrées en continu dans les 2 secondes ou avec le mode de prise de vue continue elles seront regroupées. Seul le premier fichier enregistré est affiché et le groupe est affiché avec un cadre vert.

Affichage	Description
Date	Se déplace à la date précédente/suivante
<	Affiche l'écran d'index précédent (affichage de miniature)
>	Affiche l'écran d'index suivant (affichage de miniature)
Miniature (fichier)	Tapez sur la miniature - Démarre la lecture Bascule à droite - Glisse vers la droite pour afficher l'écran d'index précédent (affichage de miniature) Bascule à gauche - Glisse vers la gauche pour afficher l'écran d'index suivant (affichage de miniature)
Mode d'enregistrement	Bascule vers un mode d'enregistrement.
	Bascule entre l'écran d'index de la mémoire intégrée et la carte SD
	Affiche l'écran d'index (affichage de miniature) pour exécuter une suppression
MENU	Affiche l'écran de menu
Date d'enregistrement	Date d'enregistrement (ne s'affiche que sur le premier fichier de chaque date)

Pendant la lecture de photos

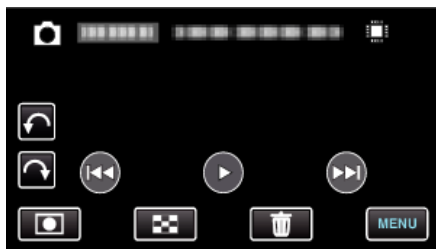

Affichage	Description
	Retourne à la photo précédente
	Lance/Pause le diaporama

	Lecture arrière pendant le diaporama
	Lecture normale pendant le diaporama
	Passe à la photo suivante
Mode d'enregistrement 	Bascule vers un mode d'enregistrement.
	Revient à l'écran d'index
	Supprime le fichier actuellement sélectionné.
MENU	Affiche l'écran de menu
	Pivoter vers la gauche (rotation de -90 ° à chaque pression)
	Pivoter vers la droite (rotation de 90 ° à chaque pression)
	Lecture continue des photos prises en rafale

Remarque : _____

- Tapez ou glissez sur la zone d'opération de l'écran tactile.
- Les touches d'opération sur l'écran tactile disparaissent si l'appareil n'est pas utilisé pendant environ 3 secondes. Tapez sur l'écran pour afficher les touches d'opération à nouveau.
- Vous pouvez faire pivoter une photo de 90 ° vers la droite ou la gauche pendant la lecture.
La rotation s'applique à l'affichage à l'écran uniquement.
- Vous pouvez rechercher un fichier spécifique à partir de la date d'enregistrement.
Cette option est utile lorsque vous effectuez une recherche parmi un grand nombre de fichiers.

Attention : _____

- Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Dans un cas semblable, coupez l'alimentation, puis retirez l'adaptateur secteur et la batterie. Cet appareil sera réinitialisé.
-