

## FORMATER LA CARTE SD

Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.

Réglage	Détails
FICHER	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.
FICHER + GESTION NO	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD, puis rétablit le nombre de fichiers et de dossiers à "1".

### Attention :


- Cette option n'est pas disponible si aucune carte SD n'est insérée.
- Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers qu'elle contient.
- Le processus de formatage pouvant prendre un certain temps, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée ou raccordez l'appareil à un adaptateur secteur.

## Affichage de l'élément


- 1 Appuyez sur "MENU".



- 2 Appuyez sur "⚙️".

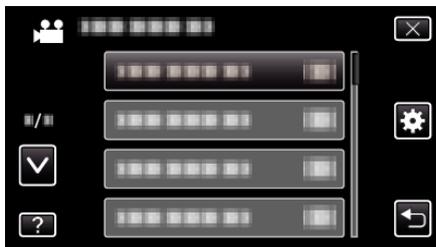

- 3 Appuyez sur "FORMATER LA CARTE SD".

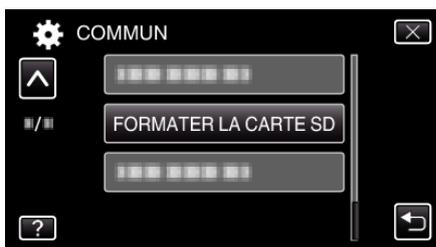

- 4 (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446) Sélectionnez la fente de la carte.

