



## STYLE D'AFF. DE DATE

Règle le format d'affichage de l'année, du mois, du jour et de l'heure (24H/12H).

1 Appuyez sur "MENU".

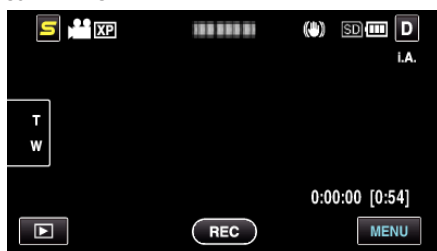


2 Appuyez sur "⚙️".

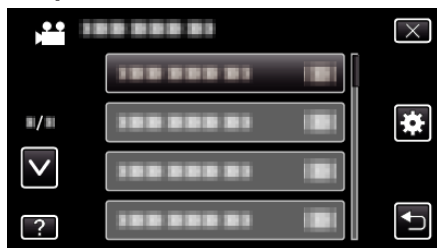

3 Appuyez sur "STYLE D'AFF. DE DATE".




4 Tapez pour régler le style d'affichage de la date et de l'heure.

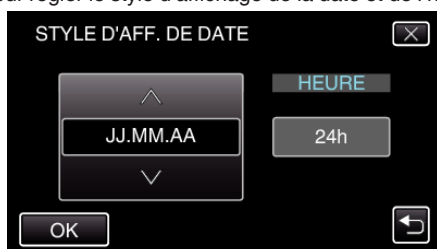

- Pour l'affichage de la date, choisissez un format à partir de "MM.JJ.AA", "AA.MM.JJ", et "JJ.MM.AA".
- Pour l'affichage de l'heure, choisissez un format à partir de "12h" et "24h".
- Tapez sur les touches de fonctionnement ^ ou v pour déplacer le curseur.
- Une fois le réglage terminé, tapez sur "OK".

## Style de réglage de l'horloge

Le style de réglage de l'horloge sur cet appareil varie en fonction du modèle.

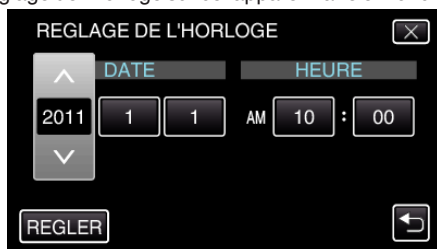

- L'ordre entre "Année, Mois, Jour et Heure" change selon le style d'affichage de la date.