

Noms des touches et fonctions sur l'écran LCD

Les écrans suivants s'affichent pendant les modes vidéo et photo et fonctionnent comme des écrans tactiles.

Écran d'enregistrement (vidéo/photo)




- 1 Touche Menu Face Raccourcir Couper
 - Affiche un écran raccourci des fonctions de reconnaissance de visage.
- 2 Touche Zoom
- 3 Touche Mode de lecture
 - Bascule vers un mode de lecture.
- 4 Touche de Démarrage/Arrêt de l'enregistrement
 - **REC** : Touche Lancement d'enregistrement des vidéos
 - **● ||** : Touche Arrêt d'enregistrement des vidéos
 - **☉** : Touche Enregistrement des photos
- 5 Touche Menu
- 6 Touche Affichage

Certains écrans disparaissent après environ 3 secondes.
Utilisez la touche **D** pour modifier les écrans tel qu'indiqué ci-dessous.


 - Tapez sur la touche **D**
Les écrans apparaissent pendant environ 3 secondes à chaque pression.
 - Tapez sur la touche **D** et maintenez-la enfoncée
Les écrans sont fixés de telle façon qu'ils ne disparaissent pas. Après le réglage, la touche d'affichage passe de **D** à **Df**.
Tapez sur **Df** pour libérer tous les écrans.

Écran de lecture (vidéo)

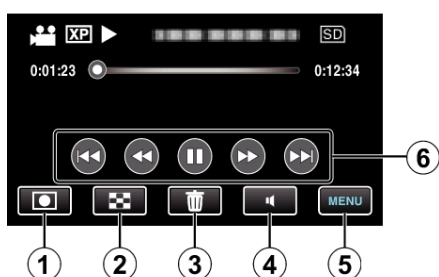


- 1 Touche Mode d'enregistrement
 - Bascule vers un mode d'enregistrement.
- 2 Touche Écran d'index
- 3 Touche Effacer
- 4 Touche de réglage du volume
- 5 Touche Menu
- 6 Touches de fonctionnement

Écran de lecture (photo)

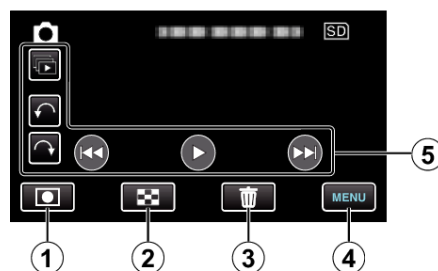

- 1 Touche Mode d'enregistrement
 - Bascule vers un mode d'enregistrement.
- 2 Touche Écran d'index
- 3 Touche Effacer
- 4 Touche Menu
- 5 Touches de fonctionnement

Écran d'index

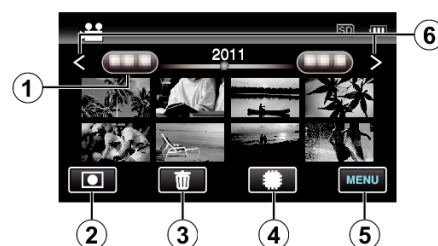

- 1 Touche Date
- 2 Touche Mode d'enregistrement
 - Bascule vers un mode d'enregistrement.
- 3 Touche Effacer
- 4 Touche Support de lecture
 - Bascule entre la carte SD et la mémoire intégrée ou la fente A et la fente B (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446).
- 5 Touche Menu
- 6 Touche Avance/Retour de page

Écran Menu



- 1 Touche Aide
- 2 Articles de menu
- 3 Touche Retour
- 4 Touche de menu commun
- 5 Touche Fermer