


## Enregistrement manuel


Vous pouvez ajuster les réglages, tels que la luminosité en utilisant le mode Manuel.

L'enregistrement Manuel peut être à la fois défini pour les modes vidéo et photo.


- 1 Ouvrez le volet de protection de l'objectif.

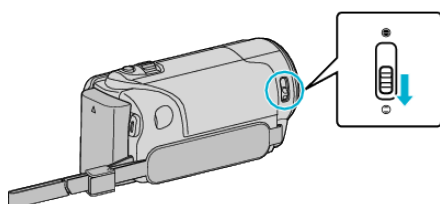

- 2 Ouvrez l'écran LCD.

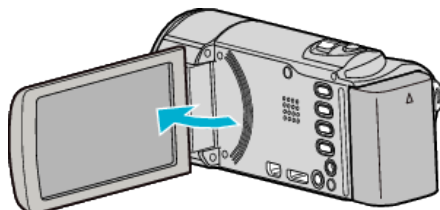


- 3 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo ou photo.

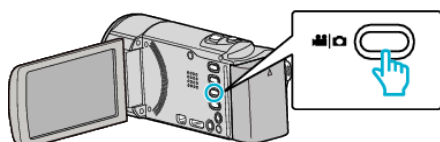


- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 4 Sélectionnez le mode d'enregistrement Manuel.

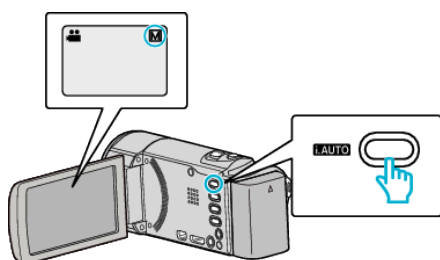

- Si le mode est Auto Intelligent, appuyez sur la touche i.AUTO pour basculer.  
Le mode bascule entre les modes Auto Intelligent et Manuel à chaque pression.

- 5 Lancez l'enregistrement.

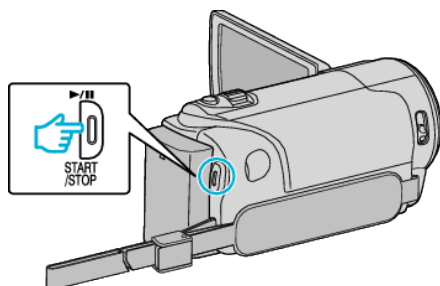

- Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.

### Remarque :

- Les réglages manuels apparaissent à l'écran uniquement en mode Manuel.

## Menu d'enregistrement Manuel

Les éléments suivants peuvent être réglés.

| Nom                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECTION SCENE      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les enregistrements correspondant aux conditions de prises de vue peuvent ainsi être facilement effectués.</li> </ul>                                                                                                   |
| MISE AU POINT        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez la mise au point manuelle, si celle-ci ne se fait pas de manière automatique sur le sujet.</li> </ul>                                                                                                          |
| AJUSTER LUMINOSITE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la luminosité générale de l'écran.</li> <li>• Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez enregistrer dans des endroits sombres ou clairs.</li> </ul>      |
| BALANCE DES BLANCS   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'ajuster la couleur générale de l'écran.</li> <li>• Utilisez cette fonction lorsque la couleur à l'écran semble légèrement différente de la couleur réelle.</li> </ul> |
| COMP. RETROECLAIRAGE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour.</li> <li>• Utilisez cette fonction pour effectuer des prises de vue en contre-jour.</li> </ul>                                      |
| TELE MACRO           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez cette fonction pour prendre des gros plans (macro) du sujet.</li> </ul>                                                                                                                                        |