

MODE D'OBTURATION

Les réglages concernant la prise de vue continue peuvent être ajustés.


Réglage	Détails
PRISE D'UNE PHOTO	Enregistre une photo.
PRISE VUES EN RAFALE	Enregistre des photos en continu lorsque vous appuyez sur la touche CLICHE.

Remarque :

- Il est possible que certaines cartes SD ne prennent pas en charge la prise de vue continue.
- La vitesse de prise de vue continue décroît si cette fonction est utilisée de façon répétée.
- "PRISE VUES EN RAFALE" peut ne pas fonctionner quand "TAILLE IMAGE" est réglé sur "2400X1344(3.2M)". (GZ-HM650/GZ-HM655)

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode photo.

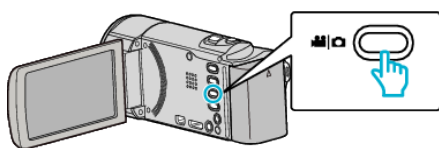


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

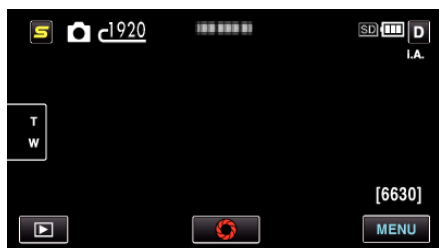

- 4 Appuyez sur "MODE D'OBTURATION".

