


Régler la touche UTILISATEUR

En attribuant une des fonctions de réglage manuel que vous utilisez fréquemment sur la touche USER, vous pouvez accéder à la fonction rapidement.


Attribuer une fonction à la touche USER

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

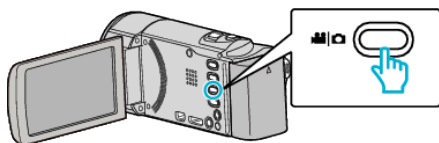

- L'icône du mode vidéo ou photo apparaît.

- 2 Appuyez sur "MENU".

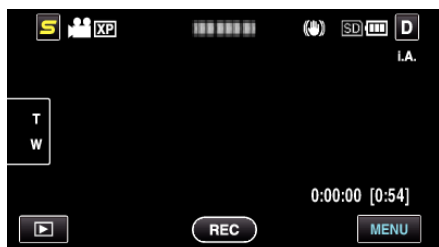

- 3 Appuyez sur "REGL. BOUTON UTILIS.".



- Tapez sur $\wedge$ ou $\vee$ pour vous déplacer vers le haut ou le bas pour plus de sélection.
- Appuyez sur X pour sortir du menu.
- Appuyez sur $\hookrightarrow$ pour retourner à l'écran précédent.

- 4 Sélectionnez la fonction désirée.



Vous pouvez sélectionner une des fonctions suivantes.

- NUIT
- TOUCHE PRIOR. AE/AF
- MISE AU POINT
- COMP. RETROECLAIRAGE
- BALANCE DES BLANCS
- STABILISATEUR NUM. (mode vidéo)
- RETARDATEUR (mode photo)

Effectuer des ajustements avec la touche USER

Procédez comme suit.

- Dans le cas de fonctions qui sont activées ou désactivées (NUIT, COMP. RETROECLAIRAGE, STABILISATEUR NUM., RETARDATEUR)

Appuyez sur la touche USER pour activer ou désactiver la fonction.

- Dans le cas de MISE AU POINT

Appuyez sur la touche USER pour faire basculer MISE AU POINT entre automatique et manuel. Pour ajuster la mise au point manuellement, consultez "Ajuster manuellement la mise en point" (p. 0).

- Dans le cas de fonctions dont les réglages doivent être sélectionnés (TOUCHE PRIOR. AE/AF, BALANCE DES BLANCS)

- 1) Appuyez sur la touche USER.
- 2) Tapez sur la fonction que vous souhaitez régler.

Remarque :

- La touche USER est invalide quand le menu est affiché.