


TORCHE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Allumer/éteindre la lumière.

Réglage	Détails
ARRET	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.

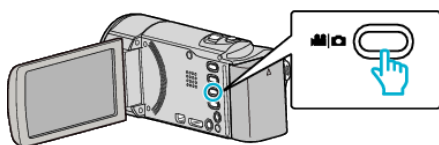


- 2 Tapez sur  pour sélectionner le mode d'enregistrement.



- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".

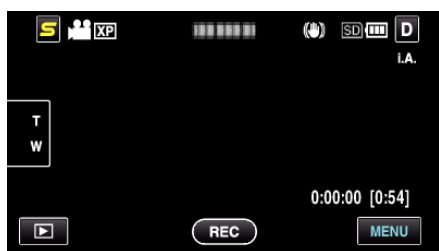

- 4 Appuyez sur "TORCHE".

