

Déplacer des fichiers sur une carte SD (GZ-HM650/GZ-HM655)

Vous pouvez déplacer des vidéos et des photos à partir de la mémoire intégrée sur une carte SD.


Les fichiers déplacés seront supprimés de la mémoire intégrée.

Le fait de déplacer les photos vers des cartes SD vous permettra de les ramener plus facilement vers une boutique pour leur impression (développement).


Attention :

- Assurez-vous qu'il reste assez d'espace dans le support de destination.
- Les vidéos sur la carte SD ne peut être déplacé sur la mémoire intégrée.

- 1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.

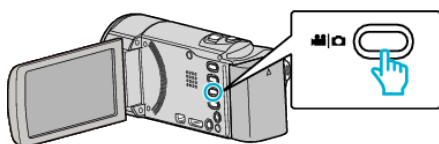

- 2 Appuyez sur pour sélectionner le mode de lecture.

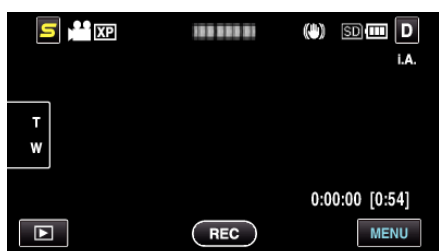


- Appuyez sur pour retourner au mode d'enregistrement.
- Le mode bascule entre les mode enregistrement et lecture à chaque sélection.

- 3 Appuyez sur "MENU".



- 4 Appuyez sur "DEPLACER".

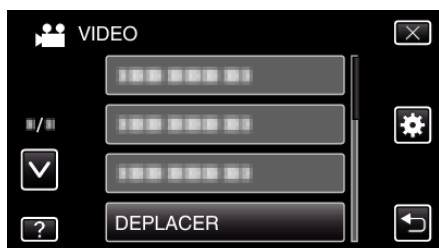

- 5 Appuyez sur les fichiers à déplacer.



- ✓ apparaît sur les fichiers sélectionnés.
Pour enlever ✓ d'un fichier, tapez à nouveau sur le fichier.
- Tapez sur "SEL. TOUT" pour sélectionner tous les fichiers.
- Tapez sur "EFF. TOUT" pour libérer toutes les sélections.
- "REGL." est désactivé quand aucun fichier n'est sélectionné.

- 6 Appuyez sur "REGL.".



- 7 Appuyez sur "OUI".



- Le déplacement des fichiers commence.
- Une fois terminé, appuyez sur "OK".