


Enregistrer tout en affichant une vue agrandie d'un visage enregistré (SOUS-FENETRE VISAGE)


Vous pouvez enregistrer tout en regardant l'image globale de la scène et l'image agrandie de l'expression d'un sujet. Les cadres apparaissent autour des visages qui peuvent être agrandis. Tapez un cadre pour suivre et agrandir le visage dans une sous-fenêtre.

- 1 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode vidéo.

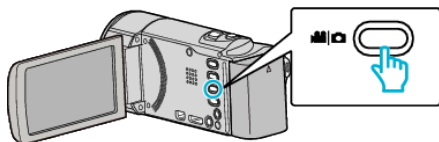

- L'icône du mode vidéo apparaît alors.


- 2 Appuyez sur "MENU".

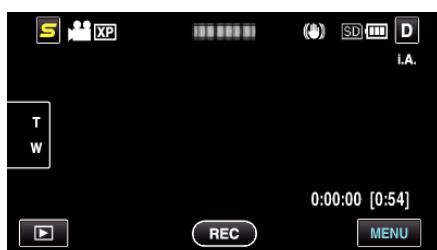

- 3 Appuyez sur "SOUS-FENETRE VISAGE".



- 4 Commencez à enregistrer et tapez sur le visage à agrandir.

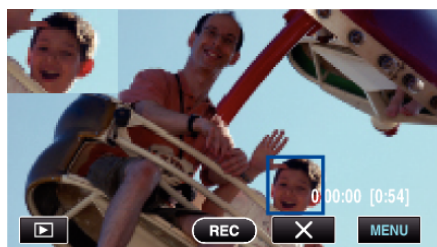

- Lorsque le visage dans un cadre est touché, il est affiché dans une sous-fenêtre. La position d'affichage de la sous-fenêtre est définie automatiquement en fonction de la position du visage que l'on a touché.
- Le cadre du visage touché devient vert.
- Lorsque le visage touché disparaît de l'écran, la sous-fenêtre disparaît également. Pour les visages enregistrés, la sous-fenêtre s'affiche à nouveau automatiquement quand ils réapparaissent à l'écran.
- Pour quitter "SOUS-FENETRE VISAGE", tapez sur "X".

Attention :

- Veuillez prendre note de ce qui suit lorsque "SOUS-FENETRE VISAGE" est réglé.
 - Les fonctions comme le zoom numérique, le zoom sur l'écran tactile, de l'enregistrement simultané de photos, de "ENREG. ACCELERE" et de "ENREG. AUTO" ne sont pas disponibles.
 - Les réglages tels que "MISE AU POINT" et "AJUSTER LUMINOSITE" sont réglés sur "AUTO" automatiquement.
 - Si "TOUCHE PRIOR. AE/AF" est réglé sur "SUIVI DU VISAGE", la mise au point et la luminosité appropriées seront ajustées pour la personne affichées dans la sous-fenêtre.
 - "EFFET ANIMATION" n'est pas disponible.
- L'affichage de la sous-fenêtre sera aussi enregistré.

Remarque :

- Lorsqu'un visage est agrandi et affiché dans la sous-fenêtre, seul le nom de la personne sera affiché.
- Le mode sous-fenêtre visage est annulé lorsque l'appareil est mis hors tension.
- Les cadres n'apparaissent pas autour des visages en mode sous-fenêtre visage aussi facilement qu'en d'autres modes. Ils apparaissent autour des visages qui peuvent seulement être agrandis. Les cadres n'apparaissent pas dans les cas suivants :
 - Lorsque le visage du sujet est extrêmement petit
 - Lorsque l'environnement est trop sombre ou trop lumineux
 - Lorsque le visage apparaît horizontal ou penché
 - Lorsque le visage apparaît plus gros que la sous-fenêtre (comme lorsqu'il est agrandi au zoom)
 - Lorsqu'une partie du visage est cachée