


Realizar Tomas Grupales (Temporizador)

El temporizador de 10 segundos y el temporizador de detección de rostros son funciones convenientes para tomar fotografías grupales. El temporizador de 2 segundos es útil para evitar el movimiento de la cámara al presionar el botón del obturador.

Nota : Al tomar una fotografía utilizando la función de temporizador, se recomienda el uso de un trípode.


Utilizar el temporizador de 2/10 segundos

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

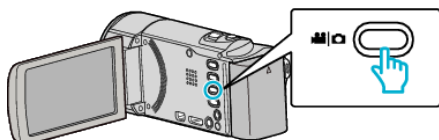


- Aparece el icono de modo imagen fija.

- 2 Pulse "MENU".

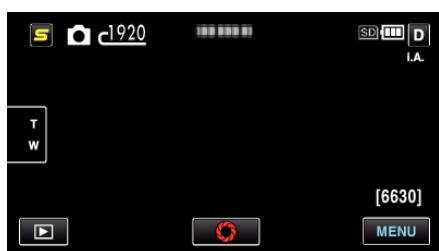

- 3 Pulse "TEMPORIZ.".

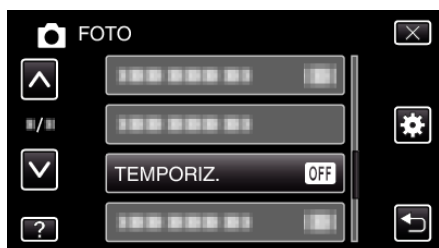


- Pulse $\wedge$ o $\vee$ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse $\rightarrow$ para regresar a la pantalla anterior.

- 4 Pulsar "2SEG" o "10SEG".




- 5 Ajuste el enfoque del sujeto.



- Una vez enfocado el sujeto, el icono de enfoque se ilumina en verde.

- 6 Tome una imagen fija.




- Aparece un temporizador y comienza la cuenta regresiva para la toma.

- Para detener el temporizador, pulse el botón SNAPSHOT nuevamente.

Utilizar el Temporizador de Detección de Rostro


Al pulsar el botón SNAPSHOT comienza la detección de rostros y la foto se toma tres segundos después de que otra persona ingrese en el cuadro. Esta función es útil cuando se desea incluir al fotógrafo en la foto grupal.

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

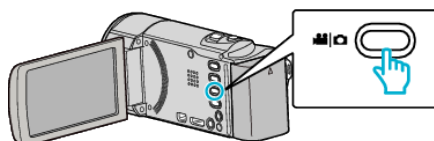


- Aparece el icono de modo imagen fija.

- 2 Pulse "MENU".

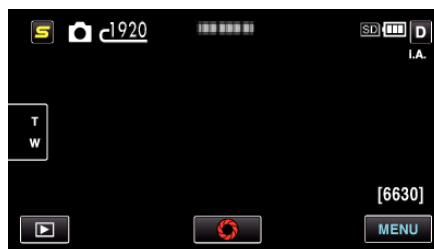

- 3 Pulse "TEMPORIZ.".

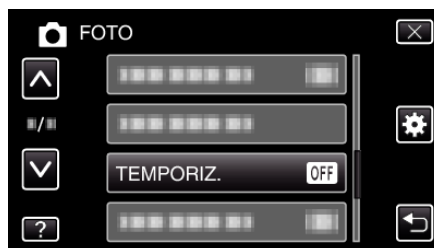


- Pulse $\wedge$ o $\vee$ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse $\rightarrow$ para regresar a la pantalla anterior.

- 4 Pulse "DETECCIÓN DE CARA".



- 5 Luego de asegurarse que todos estén mirando hacia la cámara, pulse el botón SNAPSHOT.

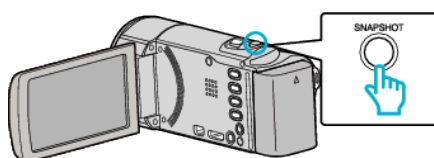

- Alrededor de los rostros de los sujetos aparecen unos recuadros.
- Presionar el botón SNAPSHOT nuevamente inicia el temporizador de 10 segundos.

6 El fotógrafo ingresa en el marco.

Fotógrafo



- El obturador se libera tres segundos después de que el fotógrafo ingresa en el marco.
- Para detener el temporizador, pulse el botón SNAPSHOT nuevamente.

Nota : _____

- Es posible que la función “DETECCIÓN DE CARA” no detecte rostros dependiendo del ambiente de la toma.
-