


Combinar Vídeos Grabados mediante Grabación Ininterrumpida

Los vídeos grabados en dos medios separados y con “GRABACIÓN CONTINUA” habilitado en el menú de grabación de vídeo pueden combinarse en un solo vídeo.

- 1 Seleccione el modo vídeo.

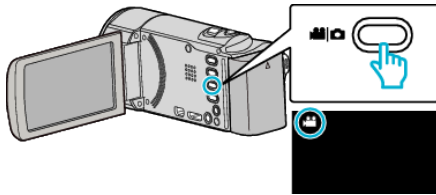

- 2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.




- 3 Pulse “MENU”.



- 4 Pulse “CTRL GRAB. CONTINUA”.




- 5 Pulse “COMBINAR ESCENAS”.

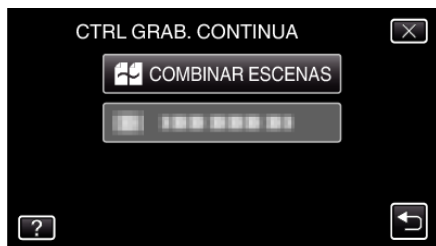


- Esta unidad comienza una búsqueda para detectar vídeos ininterrumpidos. La combinación no puede realizarse si no se encuentran vídeos ininterrumpidos.


- 6 Pulse “Sí”.

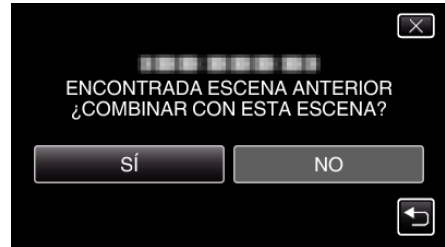

- 7 Pulse el medio donde desea almacenar.

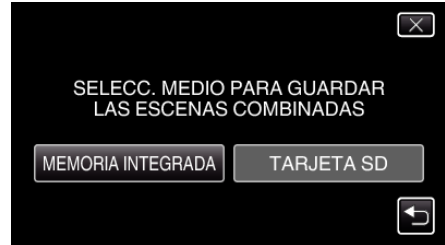


(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

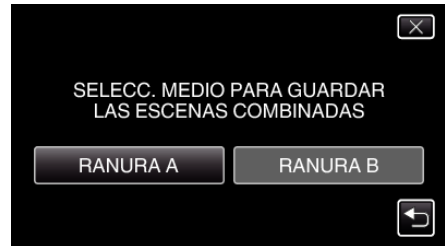

(GZ-HM440)

- 8 Pulse “Sí”.

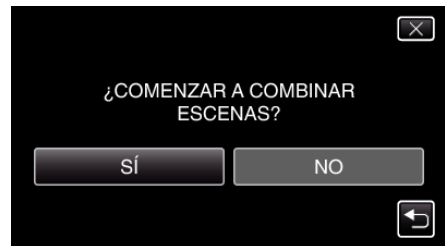

- Combinación del inicio de vídeos.
- Luego de que los vídeos se hayan combinado, pulse “ACEPTAR”.

Nota :

- Los vídeos ininterrumpidos no pueden combinarse si no hay espacio libre suficiente en la memoria integrada o tarjeta SD. Compruebe la cantidad de espacio libre restante antes de realizar la combinación.

Cómo Habilitar la Grabación Ininterrumpida de Vídeos Nuevamente

Para comenzar la grabación ininterrumpida nuevamente luego de que la sesión anterior se haya completado, es necesario combinar los vídeos ininterrumpidos o eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos.

Para eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos, seleccione “BORRAR ESC INFO COMB” en el paso 5.