

## VER EN TV

Muestra los iconos y la fecha y hora en una pantalla del televisor.

Ajuste	Detalles
OFF	No muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.
ON	Muestra los iconos y la fecha y hora del televisor.

### Nota :


- Si la unidad está conectada a un TV mediante un conector HDMI, los botones (iconos) y la fecha/hora no aparecerán en el TV durante la reproducción de vídeos aún si se encuentran configurados en "ON".

## Visualización de la opción

- 1 Pulse "MENU".



- 2 Pulse "⚙️".

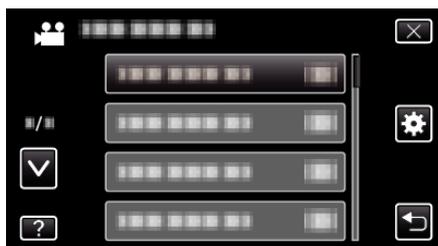

- 3 Pulse "VER EN TV".

