



Insertar una tarjeta SD (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Introduzca una tarjeta SD comercialmente disponible antes de iniciar la grabación. Esta unidad tiene dos ranuras para tarjetas SD. Si se introducen dos tarjetas SD, las grabaciones continúan en la otra tarjeta si una de ellas está llena.


- 1 Cierre el monitor LCD.

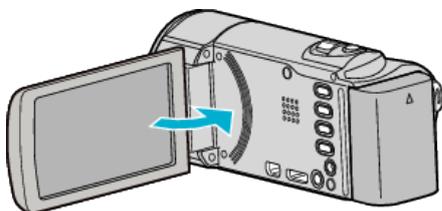

- 2 Abra la cubierta.

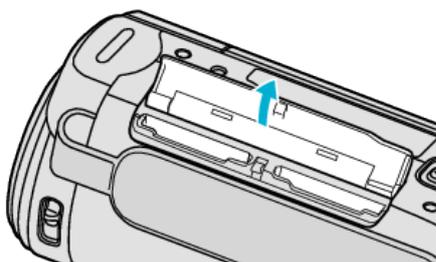

- 3 Introduzca una tarjeta SD en la ranura A.

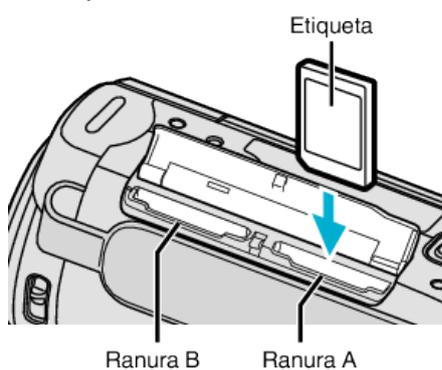

- Introduzca la tarjeta con la etiqueta hacia arriba.

Precaución :

- Asegúrese de no introducir la tarjeta en la dirección equivocada. Es posible que dañe la tarjeta y la unidad.
- Apague la alimentación de esta unidad antes de introducir o extraer una tarjeta.
- No toque el área de contacto metálica cuando introduzca la tarjeta.

Nota :

- La grabación cambia en forma automática de la ranura A a la ranura B luego de que la tarjeta en la ranura A está llena.
- Para grabar en la tarjeta, es necesario realizar los ajustes de medios.
- Para utilizar tarjetas que se han utilizado en otros dispositivos, es necesario formatear (inicializar) la tarjeta con "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de medios.

Extracción de la tarjeta

Presione la tarjeta SD hacia adentro y luego retírela hacia arriba.

