


GRAB. VÍDEO EN RAN. (GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446)

Ajusta la ranura de la tarjeta de grabación/reproducción de vídeos.


Ajuste	Detalles
RANURA A	Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura A.
RANURA B	Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura B.

Visualización de la opción

- 1 Pulse "MENU".

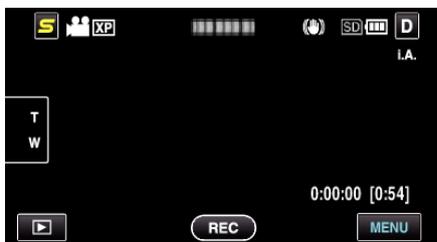

- 2 Pulse "⚙️".

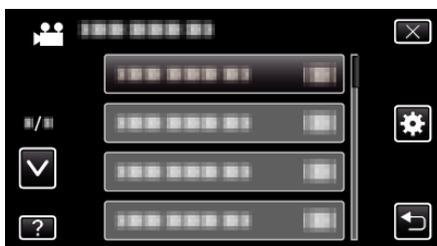

- 3 Pulse "GRAB. VÍDEO EN RAN.".

