



## Reproducción de imágenes fijas

Puede seleccionar y reproducir las imágenes fijas grabadas desde la pantalla de índice (visualización de vistas en miniatura).

1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

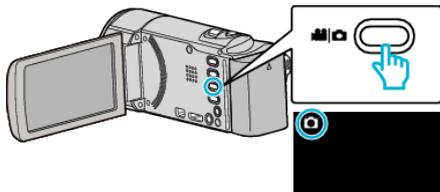

2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.

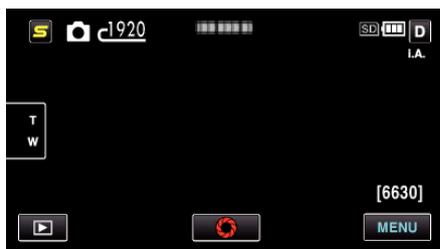

3 Pulse sobre el archivo para iniciar la reproducción.



- Las imágenes fijas que se graben de manera continua en 2 segundos o con el modo de filmación continua se verán reagrupadas. Únicamente el primer archivo grabado se muestra y el grupo aparece con un cuadro verde.
- Pulse para seleccionar el medio de reproducción.
- Pulse para regresar a la pantalla de índice.
- Pulse nuevamente para regresar al modo de grabación.

### Botones de funcionamiento para la reproducción de imágenes fijas


#### Durante la visualización de la pantalla de índice



- Las imágenes fijas que se graben de manera continua en 2 segundos o con el modo de filmación continua se verán reagrupadas. Únicamente el primer archivo grabado se muestra y el grupo aparece con un cuadro verde.

Visualización	Descripción
<b>Fecha</b>	Se mueve a la fecha anterior/siguiente
<	Muestra la pantalla de índice anterior (visualización de vistas en miniatura)
>	Muestra la pantalla de índice siguiente (visualización de vistas en miniatura)
<b>Vista en miniatura (Archivo)</b>	Pulse sobre la vista en miniatura - La reproducción comenzará Roce hacia la derecha - Despliega hacia la derecha para mostrar la pantalla de índice anterior (visualización de vistas en miniatura) Roce hacia la izquierda - Despliega hacia la izquierda para mostrar la pantalla de índice siguiente (visualización de vistas en miniatura)
<b>Modo de grabación </b>	Cambia a modo de grabación
	Cambia entre la pantalla de índice de la memoria integrada y la tarjeta SD
	Muestra la pantalla de índice (visualización de vistas en miniatura) para realizar la eliminación
<b>MENU</b>	Muestra la pantalla de menú
<b>Fecha de grabación</b>	Fecha de grabación (sólo aparece en el primer archivo de cada fecha)

#### Durante la reproducción de imágenes fijas

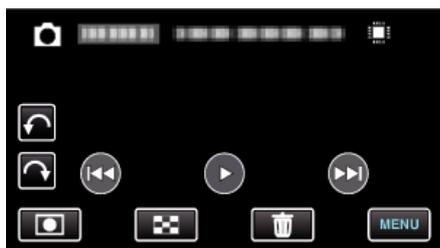

Visualización	Descripción
	Regresa a la imagen fija anterior

	Inicia/pausa la presentación de diapositivas
	Reproducción inversa durante la presentación de diapositivas
	Reproducción normal durante la presentación de diapositivas
	Avanza a la siguiente imagen fija
<b>Modo de grabación</b> 	Cambia a modo de grabación
	Regresa a la pantalla de índice
	Elimina el archivo seleccionado actualmente
<b>MENU</b>	Muestra la pantalla de menú
	Rota hacia la izquierda (rota -90° con cada pulsación)
	Rota hacia la derecha (rota 90° con cada pulsación)
	Reproducción continua de imágenes fijas capturadas con filmación continua

**Nota :** \_\_\_\_\_

- Pulsar sobre o arrastrar el área de operación de la pantalla táctil.
- Los botones de funcionamiento en la pantalla táctil desaparecen si la unidad no se utiliza por unos 3 segundos. Pulse en la pantalla para visualizar los botones de funcionamiento nuevamente.
- Puede rotar una imagen fija 90° hacia la derecha o hacia la izquierda durante la reproducción.  
La rotación se aplica sólo a la visualización de la pantalla.
- Puede buscar un archivo específico por fecha de grabación.  
Es útil cuando se busca un gran número de archivos.

**Precaución :** \_\_\_\_\_

- Esta unidad es un dispositivo controlado por microordenador. La descarga electrostática, el ruido exterior y la interferencia (de un televisor, radio, etc.) pueden provocar que la unidad no funcione correctamente.  
En ese caso, apague la alimentación y luego retire el adaptador de CA y la batería. Esta unidad se reseteará.
-