


Indicaciones habituales de grabación

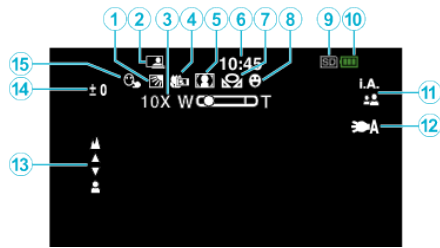

- 1** Compensación del contraluz
- 2** GRABACIÓN automática
- 3** Zoom
- 4** Tele Macro
- 5** Selección de escenas
- 6** Fecha y hora
- 7** Balance de blancos
- 8** Toma de sonrisa
- 9** Medios
- 10** Indicador de batería
- 11** Modo de grabación
- 12** Iluminación (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
- 13** Enfoque
- 14** Brillo
- 15** Prioridad toque AE/AF