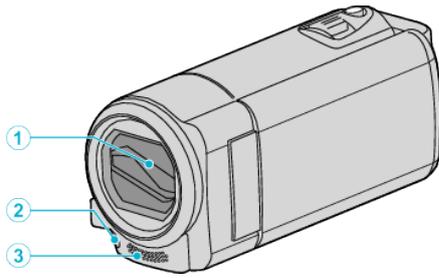


Frente

- 1** Cubierta de la lente
 - No toque la lente ni la cubierta de la lente.
 - No cubra la lente con sus dedos durante la grabación.
- 2** Iluminación (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)
 - Encienda la luz si filma en sitios oscuros.
- 3** Micrófono estéreo
 - No cubra el micrófono con sus dedos durante la grabación de vídeo.