


Menú Principal para grabación de imagen fija

Puede realizar diversos ajustes, como brillo y balance de blancos, para adaptarse al sujeto u objetivo. Puede también cambiar los ajustes como la calidad de imagen y ganancia.

- 1 Seleccione el modo de imágenes fijas.

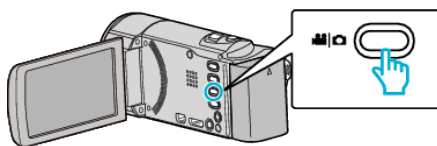


- 2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".

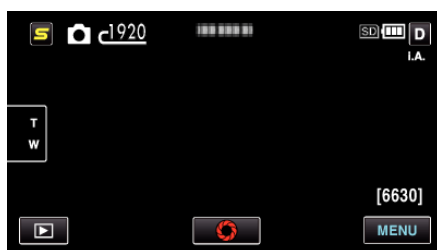

Ajuste	Detalles
SELECC. ESCENA	Puede seleccionar los ajustes para adaptarse a las condiciones de filmación. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
FOCO	El enfoque se puede ajustar manualmente. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
AJUSTAR BRILLO	Ajusta el brillo total de la pantalla. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
BALANCE BLANCOS	Ajusta el color según la fuente de luz. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
COMP. CONTRALUZ	Corrige la imagen cuando el sujeto aparece oscuro debido al contraluz. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
TELE MACRO	Permite tomas en primeros planos cuando se utiliza el terminal del telefoto (T) del zoom. *Aparece solamente en el modo de grabación manual.
PRIOR. TOQUE AE/AF	Ajusta el foco y el brillo automáticamente según los rostros de los sujetos o el área seleccionada.
ILUMINACIÓN	Apaga o enciende la luz.
TEMPORIZ.	Utilice esta opción cuando saca una foto grupal.
GANANCIA	Hace que el sujeto se vea más brillante automáticamente si se graba en sitios oscuros.
GRABACIÓN AUTOMÁTICA	Permite que la unidad grabe imágenes fijas automáticamente mediante la captación de los cambios de brillo dentro del cuadro rojo que se visualiza en el monitor LCD.
MODO DE CAPTURA	Puede realizar los ajustes de la filmación continua.
CAPTURA DE SONRISA	Captura automáticamente una imagen fija ante la detección de una sonrisa.
VER % SONRISA/NOMBRE	Establece los elementos para mostrar cuando los rostros son detectados.
REGISTRO DE CARAS	Registra los rostros de las personas que generalmente son capturados con esta unidad.
TAM.IMAGEN	Ajusta el tamaño de la imagen (número de píxeles) de las imágenes fijas.

Ajustes de menú

CONF. BOTÓN DE USU.	Designa una función utilizada con frecuencia al botón USER.
---------------------	---