Operación del Menú común

Puede configurar opciones comunes de configuración sin importar el modo utilizando el menú común.

1 Pulse “MENU”.

- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

2 Pulse “⚙”.

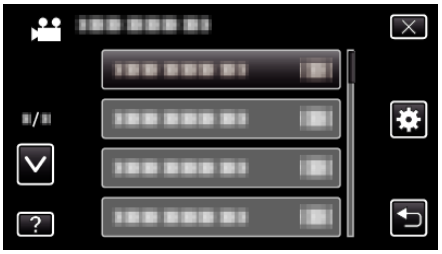

3 Pulse el ajuste deseado.

Nota :

- Para salir de la pantalla

Pulse “✕” (salir).

- Para volver a la pantalla anterior

Pulse “⮌” (regresar).

- Para ver el archivo de ayuda

Pulse “?” (ayuda) y pulse las opciones.