

Copiar archivos a una tarjeta SD (GZ-HM650/ GZ-HM655)


Usted puede copiar videos e imágenes fijas de la memoria integrada a una tarjeta SD.

La copia de imágenes fijas a tarjetas es ideal para llevarlas a una tienda para su impresión (revelado).


Precaución :

- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre en el medio de destino.
- Los videos en la tarjeta SD no se pueden copiar a la memoria integrada.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.

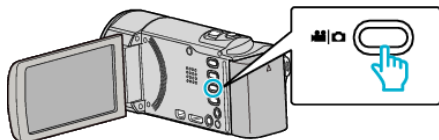

2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.

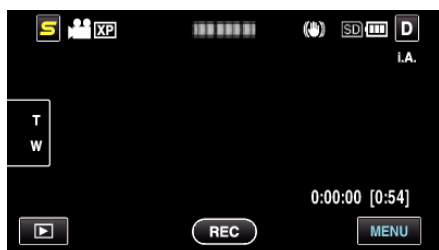

- Pulse nuevamente para regresar al modo de grabación.
- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

3 Pulse "MENU".



4 Pulse "COPIAR".



5 Pulse sobre los archivos para copiar.



- ✓ aparece sobre los archivos seleccionados.
Para eliminar ✓ de un archivo, pulse sobre el archivo nuevamente.
- Pulse "SEL. TODO" para seleccionar todos los archivos.
- Pulse "LIB. TODO" para anular todas las selecciones.
- "AJUSTE" se desactiva cuando no hay archivos seleccionados.

6 Pulse "AJUSTE".



7 Pulse "Sí".



- Se inicia la copia.
- Después de la copia, pulse "ACEPTAR".