



Saumattomasti tallennettujen videoiden yhdistäminen

Videot, jotka on tallennettu kahdelle eri tallennusvälineelle videotallennusvalikon "SEAMLESS RECORDING"-asetuksen ollessa käytössä, voidaan yhdistää yhdeksi videoksi.

- 1 Valitse videotila.

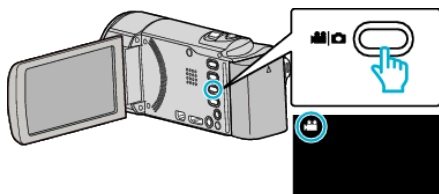


- 2 Valitse toistotila koskettamalla [T]-painiketta.

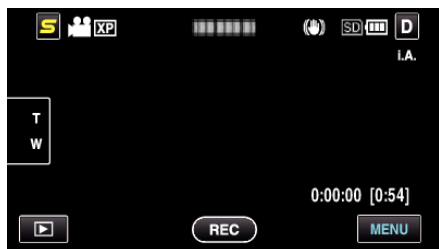


- 3 Kosketa "MENU" -painiketta.



- 4 Kosketa "SEAMLESS REC CTRL" -painiketta.

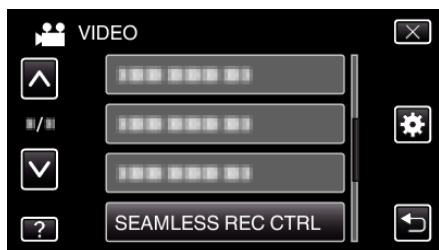


- 5 Kosketa "COMBINE SCENES" -painiketta.

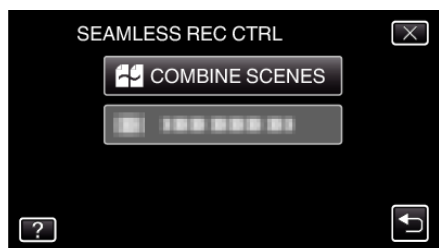


- Tämä laite aloittaa saumattomien videoiden haun. Yhdistämistä ei voida tehdä, jos saumattomia videoita ei löydy.

- 6 Kosketa "YES" -painiketta.

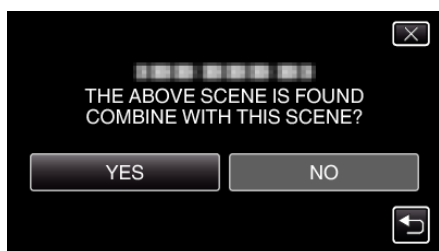

- 7 Kosketa medialaitetta, johon tallennus tehdään.

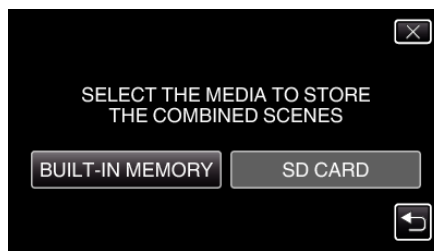


(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)



(GZ-HM440)

- 8 Kosketa "YES" -painiketta.

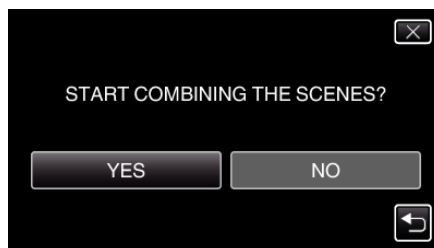

- Videoiden yhdistäminen alkaa.
- Kosketa videoiden yhdistämisen jälkeen "OK".

HUOMAUTUS :

- Saumattomia videoita ei voi yhdistää, jos sisäisessä muistissa tai SD-kortilla ei ole riittävästi tilaa. Tarkista jäljellä oleva tila ennen yhdistämistä.

Miten saumaton videotallennus voidaan ottaa uudelleen käyttöön

Saumattomat videot on yhdistettävä tai niiden yhdistämistiedot poistettava, jotta voit aloittaa saumattoman tallentamisen uudelleen edellisen tallennuksen päätyttyä.

Poista saumattomien videoiden yhdistämistiedot valitsemalla "DEL COMBINED SCENES" vaiheessa 5.